



**FERMAX**

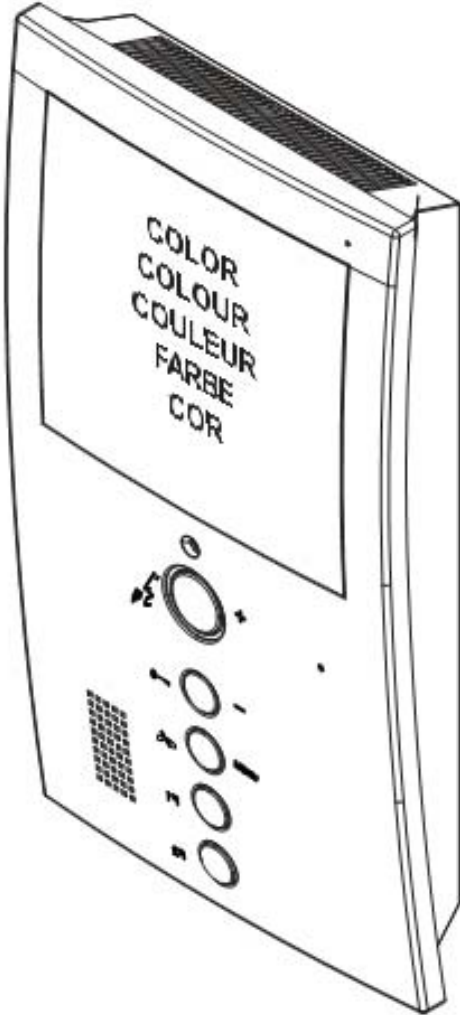

NL - MONITOR LOFT COMPACT

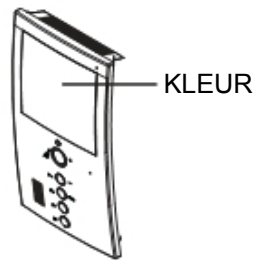



**OPMERKING:**  
 Het beeldscherm gaat na een zekere tijd het gesprek VY†]bX][ Yb a YhXY buitenpost.

## Knoppen



### Audio Activatie Knop en Autostart

- **KLEUR Monitor:** Wanneer u een oproep ontvangt, drukt u op deze knop  om te spreken met de bezoeker. Het audio-kanaal tussen de binnenpost en buitenpost is geopend in hands-free modus.
- **ZWART/WIT Monitor:** Wanneer een oproep ontvangen wordt, drukt u op de knop  om te praten met de bezoeker en laat hem los om te luisteren





### Lock Release / Call Guard Unit Knop

- De lock-release wordt geactiveerd door het indrukken van deze knop als de monitor geactiveerd is.
- Indrukken van deze toets terwijl de monitor op stand-by zal resulteren in een oproep naar de guard unit (indien voorhanden).



### Ophangen / 2<sup>de</sup> camera selecteren / menu

- Druk om de communicatie te beëindigen
- Met video, houdt u deze knop  /  in gedurende 2 seconden om te kiezen tussen de hoofdcamera en de tweede camera (indien er een bestaat).
- Met de monitor op standby, houd deze knop 2 seconden in om de monitor te configureren. Zie de "Monitor Settings 'sectie.



### F1 en F2: knoppen for extra functies

- Door de intallateur bepaald



F1: \_\_\_\_\_


F2: \_\_\_\_\_

## Werking


### Een oproep beantwoorden

Wanneer de oproep knop op de buitenpost wordt ingedrukt komt er een oproep toon, zowel op de buitenpost als op de monitor, waardoor het scherm oplicht.




- **Kleur Monitor:** Druk op de knop  om te spreken met de bezoeker. Het audio kanaal tussen de buitenpost en de residentie is geopend; actief in hands-free modus.
- **Zwart/Wit Monitor:** Druk op de knop  om te praten met de bezoeker en laat hem los om te luisteren.


De communicatie wordt automatisch beëindigd na 90 seconden, of op elk moment door te drukken op de knop . De LED blijft uit, terwijl het gesprek gaande is. Als de communicatie niet is gevestigd met de buitenpost, zal de monitor automatisch uitgaan na 30 seconden.

### De deur openen

Wanneer een oproep wordt ontvangen van de buitenpost, is het mogelijk om de deur te allen tijde te openen door te drukken op deze knop .

### Monitor manueel activeren

Met de monitor op standby, houd deze toets  gedurende 1 seconde ingedrukt en de monitor licht op. Om achtereenvolgens te kiezen tussen de hoofdcamera en de secundaire camera (waar een bestaat), houdt u de knop  /  ingedrukt gedurende 2 seconden. Om de audio te activeren, neem de hierboven beschreven stappen.

Als de communicatie niet is gevestigd is met de buitenpost, zal de monitor automatisch uitvallen na 30 seconden. De communicatie wordt automatisch beëindigd na 90 seconden, of ten alle tijd door te drukken op de knop .

## Monitor instellingen

Voor het installeren van de verschillende monitor parameters, is het noodzakelijk om toegang te krijgen tot de configuratie-modus. Om toegang te krijgen tot de **configuratie-modus**, drukt u op de «**MENU**» voor 5 seconden. De LED knippert 1 keer per seconde en een bevestiging toon wordt gehoord.

### Volume instelling

Wanneer in de configuratie-modus, drukt op de «+» knop om het volume te verhogen of «-» om het volume te verlagen.

### Beltoon selecteren en bellen annuleren

Wanneer in de configuratie-modus, drukt u op de «**MENU**» toets.

Druk nu op de «+» knop om de beltoon van de monitor te veranderen.

Druk op «-» om bellen te Annuleren.

De monitor LED knippert op rood om aan te geven dat bellen is geannuleerd en de monitor dus in "niet storen" mode staat.

### Beeld configuratie

Druk nogmaals op de knop «**MENU**» wanneer in beltoon selectie?. De LED knippert eenmaal per seconden, dit geeft aan dat de monitor is in beeld configuratie-modus. De monitor heeft 4 vooraf bepaalde configuraties met een zekere mate van glans, contrast en kleur.

Druk op de knop "+" om de verschillende glans en contrast configuraties te bekijken. (Bij de eerste of laatste configuratie-optie klinkt er een waarschuwingssignaal).

Druk op de knop «-» om de verschillende kleur configuraties te bekijken.

